

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE

HAPPY GUIDE

Sistem audio pentru muzee si ghizi turism




Happy Guide este un dispozitiv ce permite ascultarea individuala, prin difuzor sau casti, a unor informatii audio. Textele sunt inregistrate în format MP3digital pe un card detaşabil Secure Digital. Orice altă utilizare a acestora este considerata necorespunzatoare.

Happy Guide este alimentat de o baterie litiu inclusa, pe care doar tehnicienii Amro Grup au posibilitatea de a o indeparta sau înlocui.


Happy Guide poate fi utilizat doar atunci cand bateria este incarcata (vezi instructiunile de utilizare ale bateriei). Nu trantiti si nu loviti aparatul, si evitati orice expunere la condiții meteorologice nefavorabile.

LEGENDA

1. Reglare volum audio
2. Play/pause"
3. Derulare rapida
4. Taste alfa-numerice
5. Buton validare "OK"
6. Buton oprire/pornire.
7. Sageti derulare sus-jos
8. Comanda anulare/ "back"

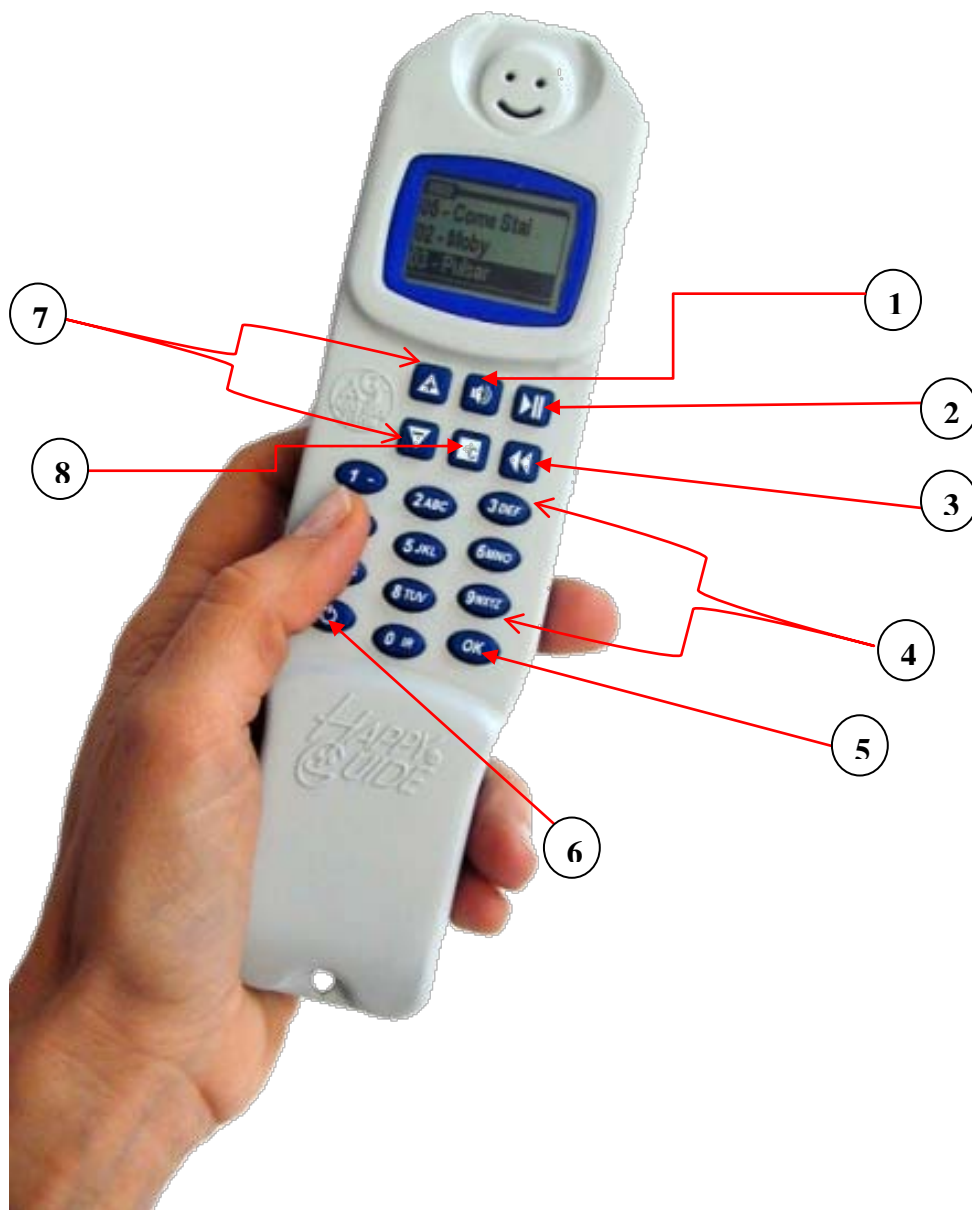

1. Pornire


Apăsați și mențineți apăsat butonul  până când pe ecran apare logo-ul Happy Guide. In partea dreapta, jos, veti vedea numărul versiunii firmware-ului (softului).

Din acel moment, lumina de culoare verde a indicatorului, setat pe partea de sus a dispozitivului, începe să se aprindă la fiecare 4 secunde.

Dupa cateva momente, afisajul va arata un al doilea ecran cu următoarele:




- ▶ Pictogramă indicând nivelul de încărcare pentru baterie (7 linii negre = încărcare completă, 2 linii negre = aproape descarcata și, prin urmare, este nevoie sa fie incarcata). Incarcarea completa a bateriei este, de asemenea, indicata de lumina intermitenta de culoare rosie.
- ▶ Lista de limbi disponibile: romana engleza, germana, etc.

2. Oprire



Apăsați și mentineti apăsat pentru câteva momente butonul . Afisajul se stinge.

3. Selectia limbii


Este obligatorie dupa pornire.

Prin butoanele   selectati limba aleasa si apasati . Butoanele disponibile (în acest caz, sagetile si OK) sunt intotdeauna vizibile in partea de sus.




4. Selectie obiecte/oras

Primele informații vizualizate după selectarea limbii este lista inregistrarilor/ obiectelor care pot fi selectate prin butoanele  .

5. Ascultare



Pentru rulara si ascultarea informatiilor in casti, apasati butonul "Play/pauza" .




Ascultarea poate fi activata prin trei moduri diferite:

Modul 1 Selectati, cu ajutorul sagetilor, comentariul dorit, afisat pe display. Apasati **butonul**  pentru confirmarea alegerii. Apoi, apasati butonul "Play/pauza"  pentru a asculta comentariul. Apasati "cancel/back"  pentru a reveni la primul nivel/ pentru a selecta/asculta alte inregistrari. In partea dreapta-jos, este afisata lungimea inregistratii (in minute. Eg: 07:55).

Modul 2 Apasati "Play/pauza"  iar primul comentariu/inregistrare de pe ecran porneste automat.

Modul 3 Formati direct de pe tastatura numarul afisat in dreptul fiecarui exponent; acest lucru va activa urmatoarele optiuni:


- Apasa  pentru a citi titlul comentariului si a verifica durata inregistrarii.
- "Play/pauza"  pentru a rula imediat inregistrarea.

La sfarsitul fiecarui comentariu, acesta este prezentat din nou pe ecran. De la butoanele   puteti selecta fragmentele urmatoare sau puteti reveni la primul nivel apasand butonul "cancel/back" .

În timp ce ascultați comentariile, întotdeauna puteți vedea pe ecran următoarele informații suplimentare.

- Numărul alocat fiecărei înregistrări (corespunzător numărului atribuit operei de artă, dacă este disponibil)
- Timpul rămas din înregistrarea ce rulează (sub forma de bandă)


6. Pauza

Apăsați butonul "Play/pauză"  pentru a întrerupe comentariul. Reapăsați-l pentru a reporni ascultarea.




7. Deplasare rapidă înainte și înapoi

O apăsare scurtă a butonului "back"   aduce textul înapoi cu câteva secunde. Mai multe apăsări, pe arii restrânse, aduc textul înainte sau înapoi.

8. Oprire și revenire de la început

Acest lucru se obține prin apăsarea butonului  în timpul ascultării.

9. Control volum

Puteți regla volumul audio în timp ce comentariul rulează sau când acesta s-a terminat. Apăsați butonul . Ecranul afișează o serie de bare mici crescând de la stânga la dreapta, indicând nivelul actual. Prin intermediul butoanelor   setați foarte simplu volumul, prin creșterea sau scăderea intensității audio până la nivelul dorit.

10. Utilizarea castilor

Pe partea de sus a aparatului, în partea stângă, puteți găsi un jack de 3,5 mm diametru special destinat pentru casti audio. După conectarea unui set de casti difuzorul va fi dezactivat automat.

AVERTISMENT

Mufa USB

O puteți găsi pe partea dreaptă a aparatului Happy Guide.

Modul de utilizare a acestei prize este restricționat.

Conectarea la calculator (desi oprit) prin portul USB poate provoca oprirea Happy Guide acesta devenind inutilizabil: atunci trebuie returnat către Logos pentru reactivare.

RECOMANDARE: Acoperiți acel port USB, în cazul în care nu a fost deja acoperit.

11. Protecția cardului de memorie

Cardul de memorie este protejat de un suport din plastic antifurt, scoterea acestuia fiind dificilă. Această operațiune este extrem de delicată și dacă este făcută incorect poate deteriora aparatul.

Cum se instalează sistemul antifurt?

Pas 1: Introduceți cardul de memorie SD în aparat (după încărcarea informațiilor)

Pas 2: Deschideți carcasa aparatului (cele 4 suruburi).

Pas 3: Fixați sistemul antifurt.

Pas 4; Închideți carcasa aparatului.

ATENȚIE! Cereți vânzătorului acest serviciu!

12. Instrucțiuni de utilizare pentru încărcătorul bateriei

Încărcătorul este necesar pentru a alimenta aparatul cu energie electrică.

Un aparat Happy Guide poate funcționa neîntrerupt cca 16 ore. Reîncărcarea aparatului se va face în momentul în care LED-ul din dreapta-sus, va semnaliza descărcarea bateriei, printr-o culoare roșie intermitentă.

Nu utilizați încărcătoare de baterii, altele decât cele furnizate de Logos Av Com.

Încărcătorul bateriei este compus din trei secțiuni principale:

- **Alimentator**, dotat cu cablu de conectare la rețeaua de alimentare 220 V
- Casetă de distribuție în care se introduc aparatele pentru încărcare.

Prima reîncărcare va dura cel puțin 8 ore. Următoarele reîncărcări vor fi mai scurte deoarece întotdeauna vor exista încărcări reziduale.

Aparatele pot fi puse la încărcat chiar dacă nu sunt complet descărcate, tipul de încărcare (lent) nu le va deteriora.

Pentru reîncărcare urmăriți procedura de mai jos:

- 1) Trageți afară sertarul, aveți grijă să nu smulgeți cablul care este conectat la cutia de distribuție, conectați cablul la alimentator și introduceți în priză (220V priză electrică). Lumina de culoare roșie a indicatorului de pe alimentator se va aprinde.
- 2) Plasati aparatele Happy Guide în spațiile corespunzătoare, cu LED-ul de semnalizare în sus (mufa de reîncărcare se află deasupra ledului).
- 3) Introduceți conectorul în mufa de alimentare a aparatului, care este lângă indicatorul LED. (Lumina de culoare roșie a LED-ului se va aprinde. Când încărcarea este completă, LED-ul devine verde și aparatul poate fi folosit din nou.

Atenție NU conectați alimentatorul la mufa castilor. Această operațiune distruge difuzorul aparatului!

Mufa USB din cutia de distribuție este folosită exclusiv pentru a descărca statisticile de folosire ale Happy Guide, **NU CONECTAȚI PC-ul la acesta mufa!**

Nu acoperiți Ghidul audio în timp ce îl încărcați.